

Сварочные столы 28 серии PRO MAX

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: siu@nt-rt.ru || сайт: <https://stark-profi.nt-rt.ru/>

СТОЛ СВАРОЧНЫЙ 28 СЕРИИ PRO MAX




Профессиональный сварочно-монтажный стол имеет горизонтальное / вертикальное расположение отверстий на основной рабочей поверхности и параллельно расположенные отверстия с шагом 50 мм на боковых стенках. Диаметр отверстий составляет 28 мм.


Стол выполнен из 24,5-27 мм плиты высокого качества, сталь S355J2+N. Для удобства на поверхность стола нанесены линии координатной сетки с шагом 100 мм.

Сварочно-монтажный стол представляет из себя фрезерованную перфорированную плиту из высокопрочной стали для **создания удобного рабочего места для сварки и сборки металлоконструкций**, а также для позиционирования **роботизированной сварки**.




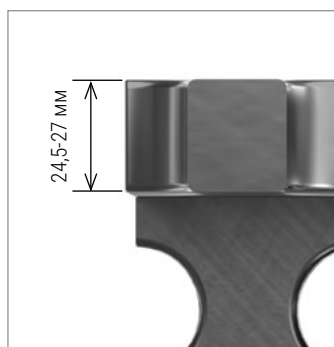


Толщина материала — 24,5–27 мм

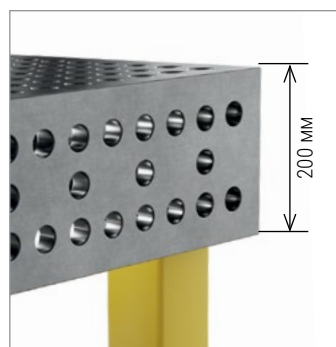

Высота боковой стенки 200 мм, дополнительные отверстия обеспечивают возможность параллельной фиксации с шагом 50 мм

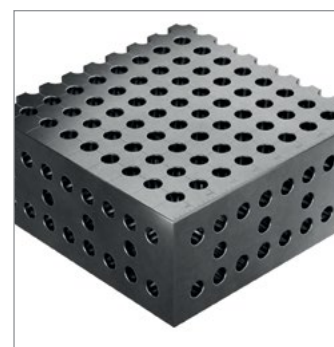Материал — высококачественная сталь S355J2
Степень твердости в Викерсах 450-550

Обработка поверхности — скругленные углы, края и отверстия

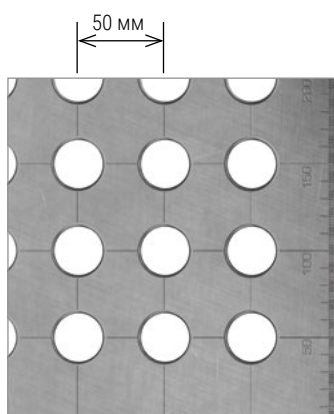Шаг отверстий — 50x50 мм
Шаг матричной сетки — 100x100 мм

Система отверстий — 28



Ребра жесткости: множественные ребра внутри стола обеспечивают большую стабильность и прочность

Опоры стола — труба 90x90
Опорная пятка — D 100
Высота регулировки — 50 мм

Размерный ряд	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Кол-во опор	Вес, кг	Артикул
Стол сварочный 1000x1000x200 (25,0 мм), 4 опоры, высота рабочей поверхности 850 мм	1000	1000	200	4	355	spt.28.1010promax.r
Стол сварочный 1200x800x200 (25,0 мм), 4 опоры, высота рабочей поверхности 850 мм	1200	800	200	4	340	spt.28.1208promax.r
Стол сварочный 1200x1200x200 (25,0 мм), 4 опоры, высота рабочей поверхности 850 мм	1200	1200	200	4	473	spt.28.1212promax.r
Стол сварочный 1500x1000x200 (25,0 мм), 4 опоры, высота рабочей поверхности 850 мм	1500	1000	200	4	505	spt.28.1510promax.r
Стол сварочный 1500x1500x200 (25,0 мм), 4 опоры, высота рабочей поверхности 850 мм	1500	1500	200	4	734	spt.28.1515promax.r
Стол сварочный 2000x1000x200 (25,0 мм), 6 опор, высота рабочей поверхности 850 мм	2000	1000	200	6	653	spt.28.2010promax.r
Стол сварочный 2000x1200x200 (25,0 мм), 6 опор, высота рабочей поверхности 850 мм	2000	1200	200	6	761	spt.28.2012promax.r
Стол сварочный 2000x2000x200 (25,0 мм), 6 опор, высота рабочей поверхности 850 мм	2000	2000	200	6	1 995	spt.28.2020promax.r
Стол сварочный 2400x1200x200 (25,00 мм), 6 опор, высота рабочей поверхности 850 мм	2400	1200	200	6	900	spt.28.2412promax.r
Стол сварочный 3000x1500x200 (25,0 мм), 8 опор, высота рабочей поверхности 850 мм	3000	1500	200	8	1 397	spt.28.3015promax.r
Стол сварочный 4000x2000x200 (25,0 мм), 8 опор, высота рабочей поверхности 850 мм	4000	2000	200	8	2 363	spt.28.4020promax.r

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: siu@nt-rt.ru || сайт: <https://stark-profi.nt-rt.ru/>